


针式PC云打印机
首次使用指南

在安装和使用产品前，请仔细阅读本指南。

更详细的操作说明及产品信息请参考《用户手册》
手册可通过官方网站www.jolimark.com或咨询客服获取
版本号139201C01 (V1.0)

1 开箱检查

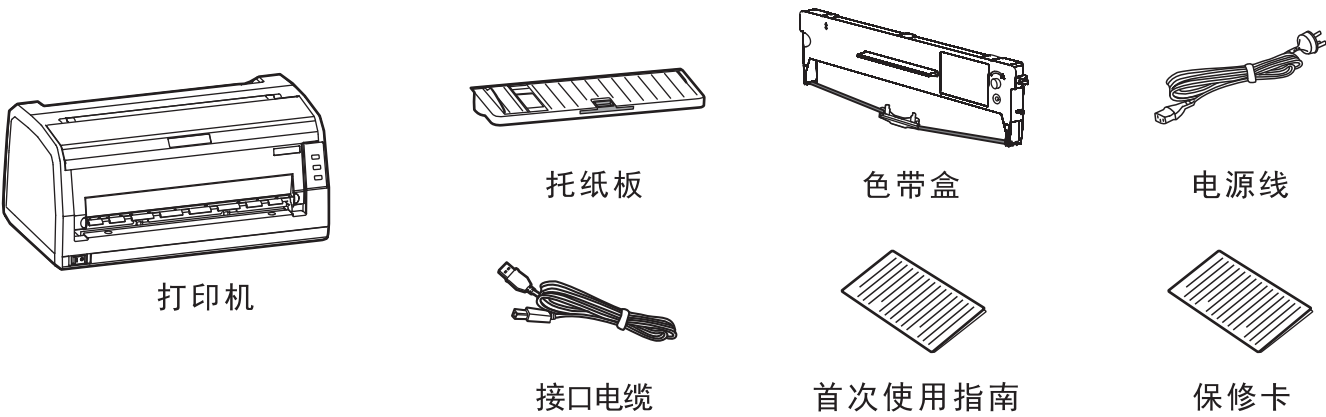


2 安装打印机

1.安装托纸板

如右图所示，按箭头所示方向对准打印机上的开槽水平插入到位

拆卸托纸板：只需双手紧握托纸板两侧，水平拉出

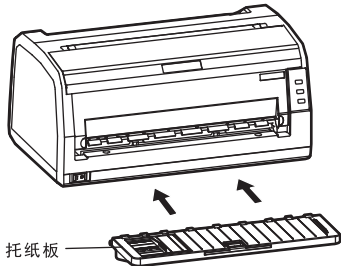


2.安装色带




色带盒安装视频


- ①打开打印机盖
- ②将纸厚调节杆拨到最高位
- ③将打印头移到中间位置
- ④向外拉出前上导纸板，并向上翻转

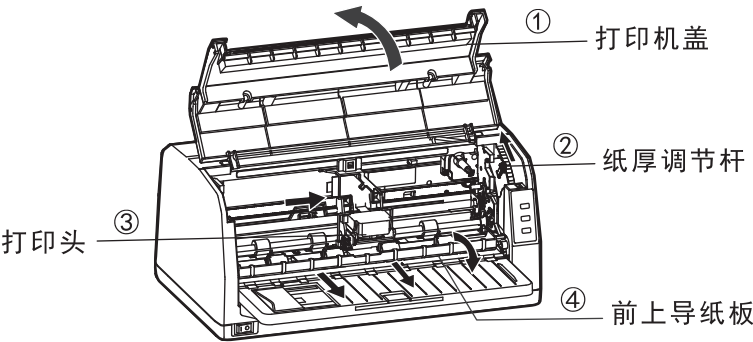

- ⑤取出色带盒，按箭头方向旋转色带盒旋钮绷紧色带芯，以便于安装

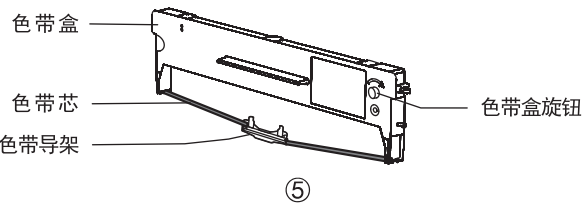


- ⑥将色带盒两边的卡扣对准安装槽推进到位
- ⑦将色带导架插入打印头，并推进到位
- ⑧转动色带盒旋钮或把打印头反复滑动几次，确保色带运行正常
- ⑨色带盒安装好后，将前上导纸板和纸厚调节杆恢复原位，合上打印机盖

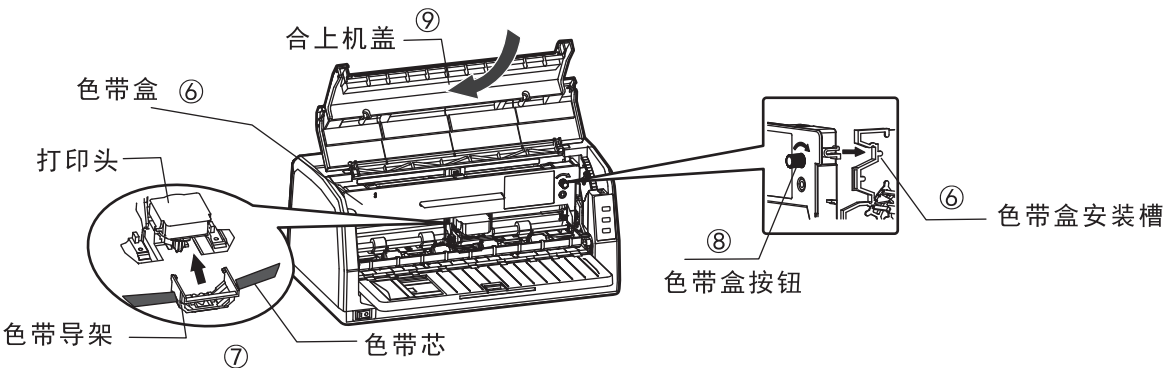

注意 请勿在接通电源的状态下更换色带盒，打印机可能会突然启动，导致受伤。

3 连接打印机电源

- ①关闭打印机电源，确保关机状态。
- ②将电源线的一端插进打印机的电源接口。
- ③将电源线的另一端插进接地良好的电源插座。

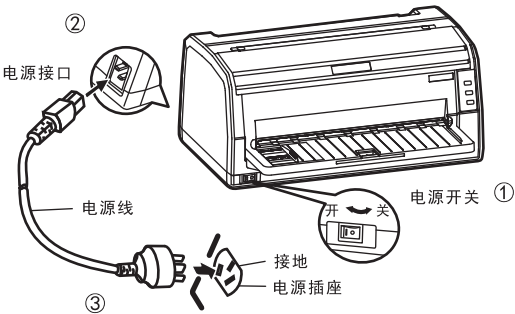


4 连接计算机

本打印机可配置USB接口、蓝牙或Wi-Fi（产品的具体接口配置，以实物为准）。请根据需要，用相应的接口电缆把打印机与计算机相连。

连接USB电缆：

- 1. 将USB电缆的A端插头（扁型）插进计算机的USB接口插座中。
- 2. 将USB电缆的B端插头（方型）插进打印机的USB接口插座中。

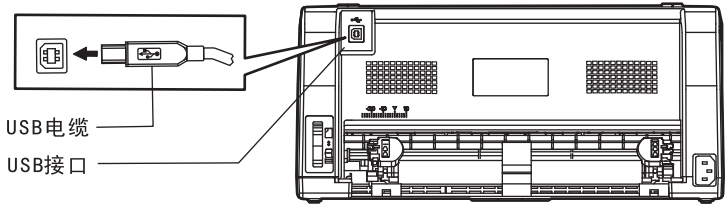

参考 蓝牙或WI-FI的相关设计, 详见《用户手册》。

5 控制面板


控制面板包含三个指示灯和三个按键（如图所示）。

指示灯状态

指示灯	灭	亮	闪
联机		打印机处于联机状态	打印机处于脱机或错误状态
复写	常规打印模式	复写打印模式	慢闪为加强复写打印模式 快闪为超强复写打印模式
速度	常规打印模式	高速打印模式	超高速打印模式



6 纸厚调节拨杆

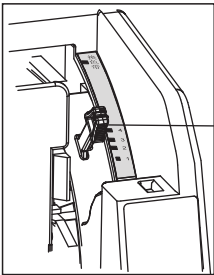

纸厚调节杆

档位	纸张规格
4	4联纸
3	3联纸
2	2联纸
1	单页纸

为保证获得良好的打印质量及防止出现卡纸现象，请根据所用纸张情况，将纸厚调节杆设定到对应档位。

7 PC云打印-Windows驱动程序安装


电脑本地打印

驱动程序安装：使用USB线将打印机与电脑连接，再通过PC云驱动软件即可实现自动搜索安装对应机型的驱动程序。（PC云驱动软件仅支持Windows操作系统）

本地电脑连接打印机

- ①连接打印机：使用USB线将打印机与电脑连接，打开打印机电源。
- ②下载安装：访问映美官网www.jolimark.com “云打印” > “PC云驱动下载” 进行下载安装。
- ③安装驱动程序：打开PC云驱动软件，“打印机管理” > “新增打印机” > 点击“确认”后，系统自动搜索安装对应机型的Windows驱动。

添加打印机时，默认同时开启云打印功能和本地打印功能。

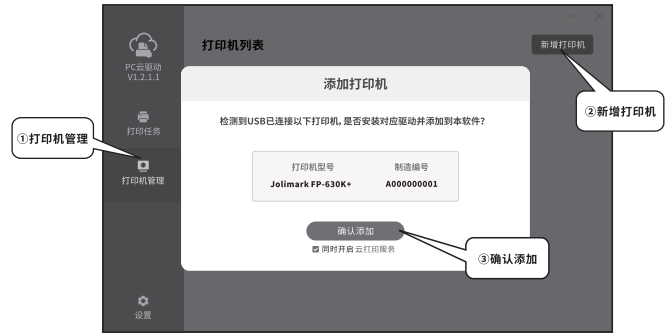

安装驱动程序页面

8 远程及共享打印

1.电脑端需要远程打印时，安装映美云打印PC版

- ①下载安装：访问映美官网www.jolimark.com “云打印” > “映美云打印PC版下载” 进行下载安装。
- ②绑定打印机：点击“绑定打印机”，输入制造编号、校验码、打印机名称（自定义）后点击“绑定”，自动绑定打印机以及安装对应机型的云驱动。

制造编号、校验码查看方式：
1、机器背后铭牌标签
2、使用本地电脑打开PC云驱动软件，点击“打印机管理”-“云打印设置”

③上述安装成功后，可使用各类第三方软件：进销存、ERP、SaaS软件、电商平台、办公软件等进行远程打印。



绑定打印机页面



PC版安装使用视频教程

2.手机/平板需要远程打印时，安装映美云打印APP版

- ①下载安装：扫描右方二维码进行下载安装。
- ②添加打印机：打开APP点击“添加设备”，扫描打印机铭牌二维码或选择“手动输入编码添加”点击“确定”完成添加打印机。
- ③上述安装成功后，可使用各类第三方APP（可自动调用或通过分享到映美云打印APP的方式）：微信、进销存、钉钉、QQ、WPS等办公软件进行远程打印。



iOS/安卓系统软件下载




APP版安装使用视频教程



添加打印机页面

备注：本地电脑必须安装PC云驱动后，使用USB线将打印机与电脑连接，并保持PC云驱动在后台运行，才能接收云打印任务进行打印。（详细操作参考：本地电脑连接打印机）

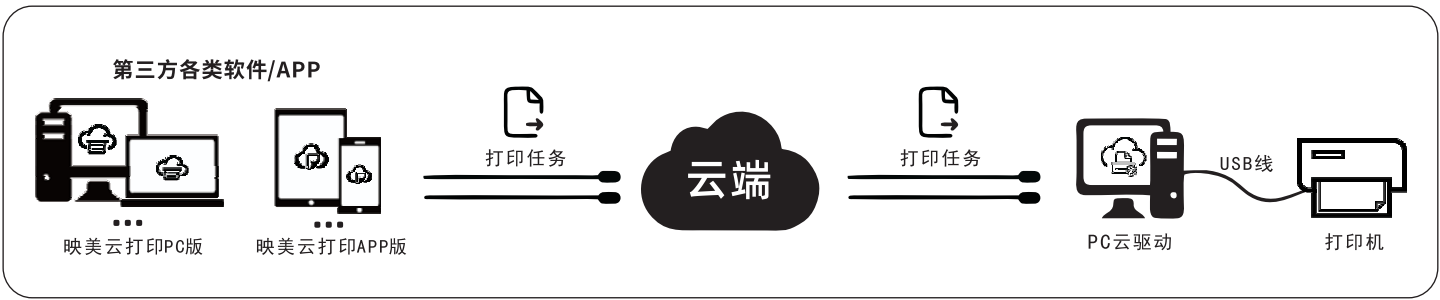

附注

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电源板	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
色带盒	○	○	○	○	○	○

○表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
×表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。
×的技术原因：以下情况之一，电子元器件含铅，或者快削钢中含有0.35wt%以下的铅，或者铜合金中含有4wt%以下的铅，或者铝中含有0.4wt%以下的铅。

产品信息如有更改，恕不另行通知。除法律、法规另有规定外，本公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。本公司保留本资料最终解释权。

客户服务热线：400-930-8899
服务投诉电话：0750-6393153/6393353
制造商：新会江裕信息产业有限公司
地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号

法定工作日
08:30-12:00
13:00-17:30

